


Optimale Einstellung des Klimacomputer

- Lufttemperaturen im Maststall -

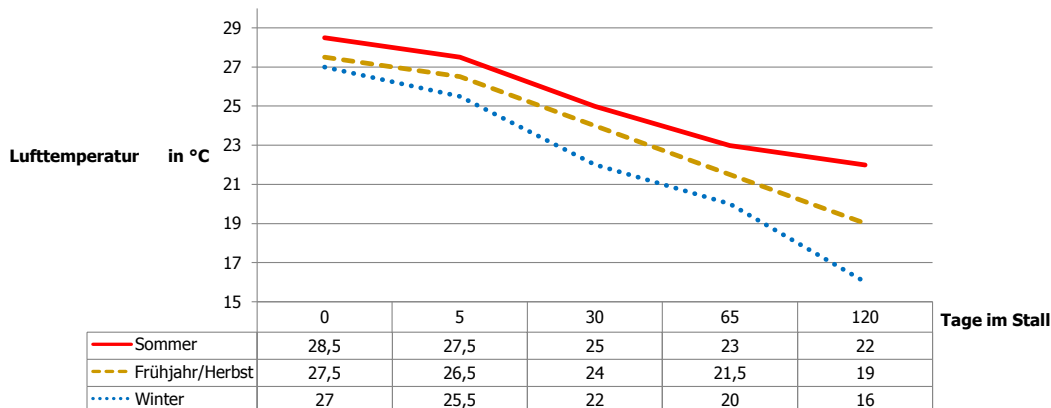


(Quelle: HDT, 2008; mod.)

Fazit:

- Start im Sommer mit um ca. 1,5°C höheren Lufttemperatur als im Winter !
- Ende im Sommer mit um ca. 6,0°C höheren Lufttemperaturen als im Winter !
- Bis 30°C Außentemperatur bis etwa 5°C weniger im Abteil einstellen, ab 30°C keine Anhebung mehr !
- Einstellungen im Frühjahr und Herbst jeweils zwischen der Sommer- bzw. Wintereinstellung !

Optimale Einstellung des Klimacomputer

- Luftraten im Maststall -

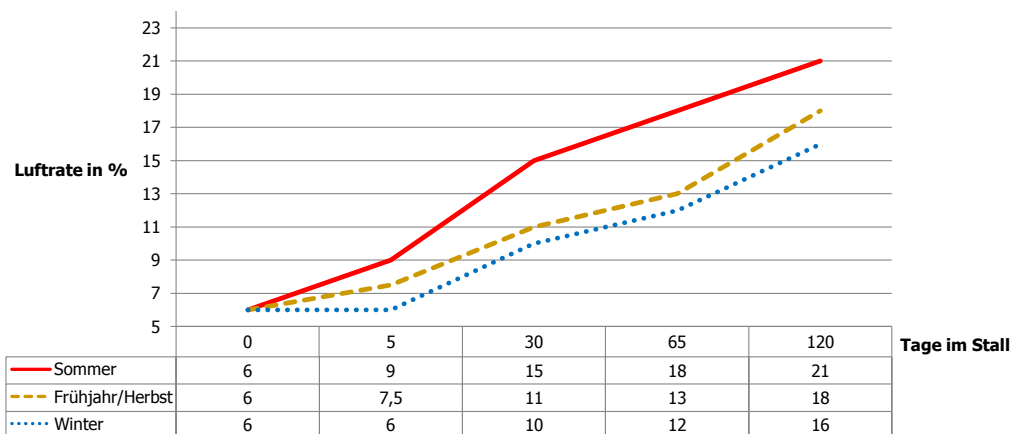

(Quelle: HDT, 2008; mod.)

Fazit:

- Start im Sommer mit gleicher Mindest-Luftrate wie im Winter !
- Ende im Sommer mit um ca. 5,0 % höherer Luftrate als im Winter !
- Einstellungen im Frühjahr und Herbst jeweils knapp oberhalb der Wintereinstellung !
- Regelbereich im Winter 2-3K und im Sommer 3-7K !

Ihr Ansprechpartner

Dr. Dirk Hesse

Fon: 05 31 / 28 79 39 9 Mob: 01 72 / 42 03 00 1

Fax: 05 31 / 28 79 40 7

Email: hesse@agrikontakt.de